MadBoy®

BOOST-100

КАРАОКЕ УСИЛИТЕЛЬ-МИКШЕР

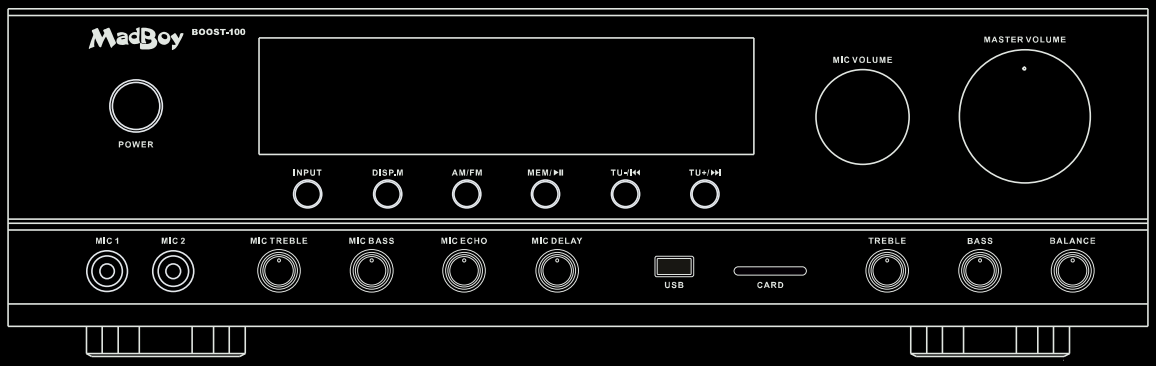

Инструкция по эксплуатации

Дата: 29.12.2015

WWW.MADBOY-AUDIO.COM

RUSSIAN

ВНИМАНИЕ

Риск поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ: Не снимайте крышку (или заднюю панель), чтобы снизить риск поражения электрическим током. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Обслуживает должен выполнять только квалифицированный персонал.

Объяснение графических обозначений

Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает об опасности.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике указывает на важные инструкции по обслуживанию и эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

1.Изучите инструкции - перед использованием устройства следует изучить все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

2.Сохраните инструкции - следует сохранить все инструкции по технике безопасности и эксплуатации для дальнейшего использования.

3.Обращайте внимание на предупреждения - следует обращать внимание на все предупреждения на устройстве и в данном руководстве.

4.Соблюдайте инструкции - следует строго соблюдать все по инструкции по эксплуатации.

5.Вспомогательные приспособления - не используйте вспомогательные приспособления, не рекомендованные производителем, так как это может привести к возникновению опасности.

6.Вода и влага - не используйте данное устройство рядом с водой. Например, рядом с ванной или в сыром подвале и т.д..

7.Тележки и подставки - устройство следует использовать только с теми тележками или подставками, которые рекомендованы производителем.

7 A. Устройство на тележке следует перемещать осторожно. Резкие остановки,
чрезмерные усилия и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию.

8.Вентиляция - устройство должно быть размещено с обеспечением надлежащей вентиляции. Например, устройство не должно быть расположено на кровати, диване, ковре или аналогичной поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия.

9.Тепло - устройство должно быть расположено вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.

10.Источники питания - устройство должно быть подключено к источнику питания только того типа, который описан в инструкциях по эксплуатации или указан на устройстве.

11.Заземление или поляризация - необходимо принять меры предосторожности для превращения повреждения средства заземления
или поляризации.

12.Защита шнура питания - шнур питания должен быть расположен так, чтобы на него нельзя было наступить или за него зацепиться, а также, чтобы он не был придавлен. Особое внимание следует уделить вилке и месту выхода шнура из устройства.

13.Очистка - перед очисткой отключайте устройство от розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Используйте для очистки влажную ткань.

14.Линии электропередачи - внешняя антенна должна быть расположена вдали от линий электропередачи.

15.Периоды неиспользования - шнур питания устройства должен быть отключен от розетки, если устройство не используется в течение длительного периода времени.

16.Попадание посторонних предметов и жидкостей - следует принимать меры предосторожности, чтобы посторонние предметы или жидкости не попадали в корпус через отверстия.

17.Повреждения, требующие ремонта - ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом в следующих случаях:
A.Повреждение шнура питания или вилки; или
B.Попадание посторонних предметов в устройство; или
C.Устройство подверглось воздействию дождя; или
D.Устройство не работает нормально или в его работе произошли изменения; или
E.Устройство упало или поврежден корпус.

18.Обслуживание - пользователь не должен пытаться выполнять обслуживание устройства, не описанное в инструкциях по эксплуатации. Все другие работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

Примечание:
Для установщика системы CATV (США): Это примечание предназначено для установщика системы CATV. Обратите внимание на статью 820-40 NEC, в которой приведены указания по надлежащему заземлению и, в частности, указано, что кабель заземления должен быть подключен как можно ближе к точке входа кабеля.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- максимальная выходная мощность:2x120 Вт макс при 4Ом, 2x40 Вт номинальная при 4Ом.
- 2 небалансных микрофонных входа Jack 6,3mm, с регулировкой высоких, низких частот, и заменённым уровня эха
- 2 переключаемых RCA аудио входа для плеера
- регулировка высоких, низких частот, баланса музыки
- раздельная регулировка громкости микрофонов и музыки
- USB и CARD разъемы для воспроизведения медиафайлов
- FM/AM радио
- пульт дистанционного управления

Номинальная выходная мощность: 2x40 Вт(4Ом)
Максимальная выходная мощность: 2x120 Вт(4 Ом)
Диапазон частот: 20 Гц – 20 КГц
Искажения: < 0.1%(1КГц, 1Вт)
Отношение сигнал/шум: 78 ДБ
Напряжение: ~115в/230в 50/60 Гц

Размеры: 430 мм * 295 мм * 135 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

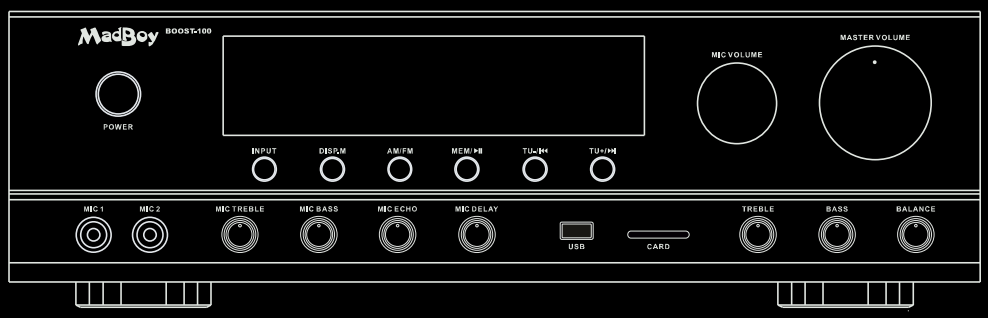

BOOST 100 караоке усилитель-микшер (1)

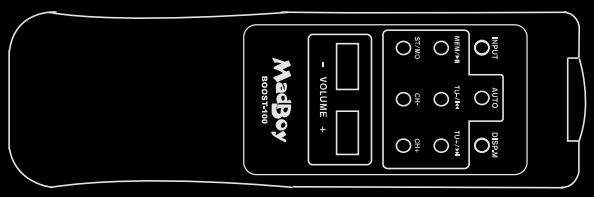

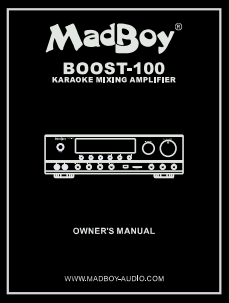

Пульт дистанционного управления (1)

Инструкция по эксплуатации(1)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

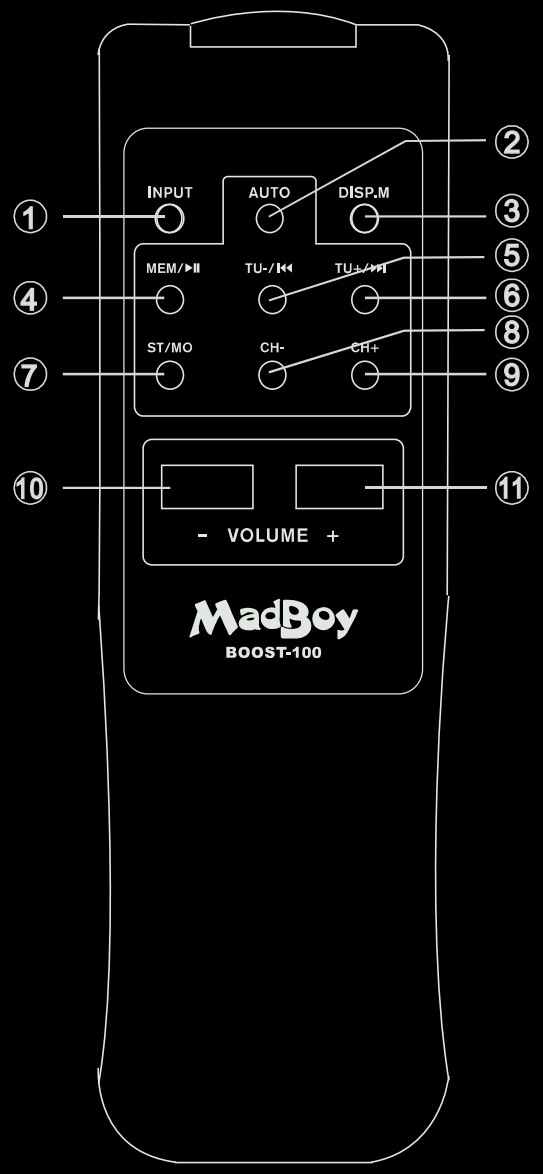

1. INPUT - Выбор входа
2. AUTO-SEARCH - Авто поиск
3. DISP.M - Режим дисплея
4. MEM/⏯-Запомнить(воспроизведение/пауза)
5. TU-/⏮- Настройка вниз(назад)
6. TU+/⏭- Настройка вверх(вперёд)
7. ST/MO - Стерео/моно
8. CH- - Канал +
9. CH+ - Канал –
10. VOL- -Громкость +
11. VOL+ - Громкость –

ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ПУЛЬТА ДО ПРИЕМНИКА

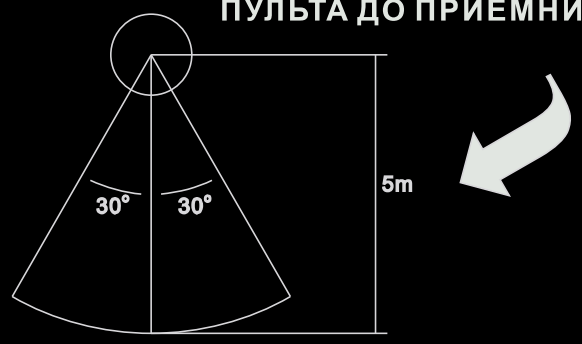

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

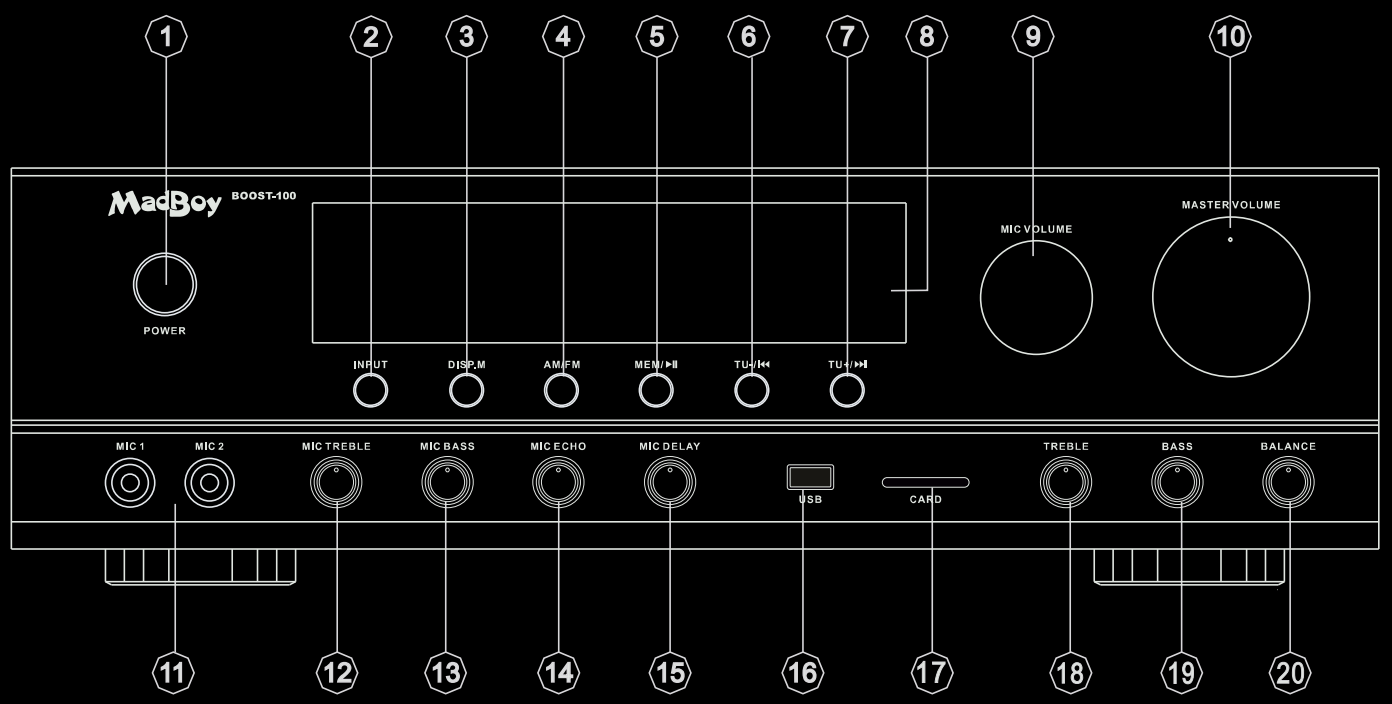

1. Кнопка включения
2. Кнопка выбора входа
3. Кнопка отображения информации дисплея
4. Кнопка переключения AM/FM
5. Кнопка памяти радио(USB режим, воспроизведение/пауза)
6. Настройка вниз(USB режим,предыдущий)
7. Настройка вверх(USB режим, следующий)
8. Цвет дисплея
9. Громкость микрофона
10. Общая громкость
11. Входы микрофонов
12. Высокие частоты микрофона
13. Низкие частоты микрофона
14. Эффект Эхо
15. Эффект Задержки эха
16. USB разъём
17. SD CARD разъём
18. Высокие частоты
19. Низкие частоты
20. Баланс

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

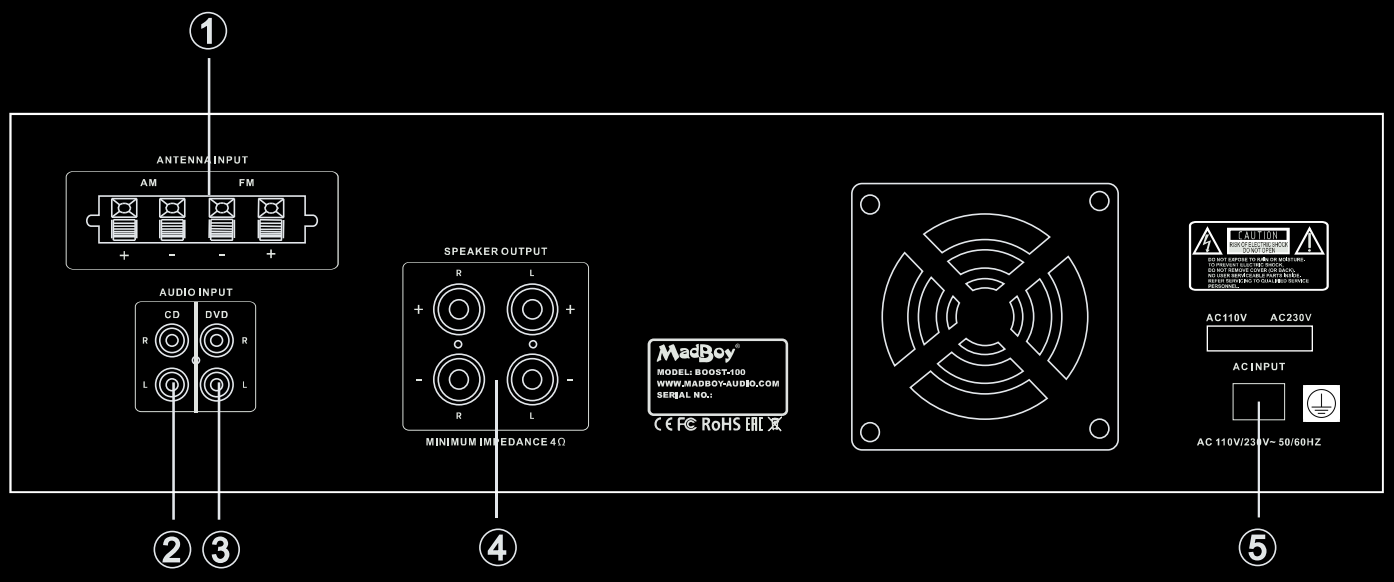

1. AM/FM АНТЕНА
2. CD АУДИО ВХОД
3. DVD АУДИО ВХОД
4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛОНОК(МИН 4 ОМ)
5. ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА(230 В-50ГЦ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение колонок

1. Подключите колонки к разъему на усилителе
2. Соблюдайте полярность+/-

Соединение колонок с помощью проводов

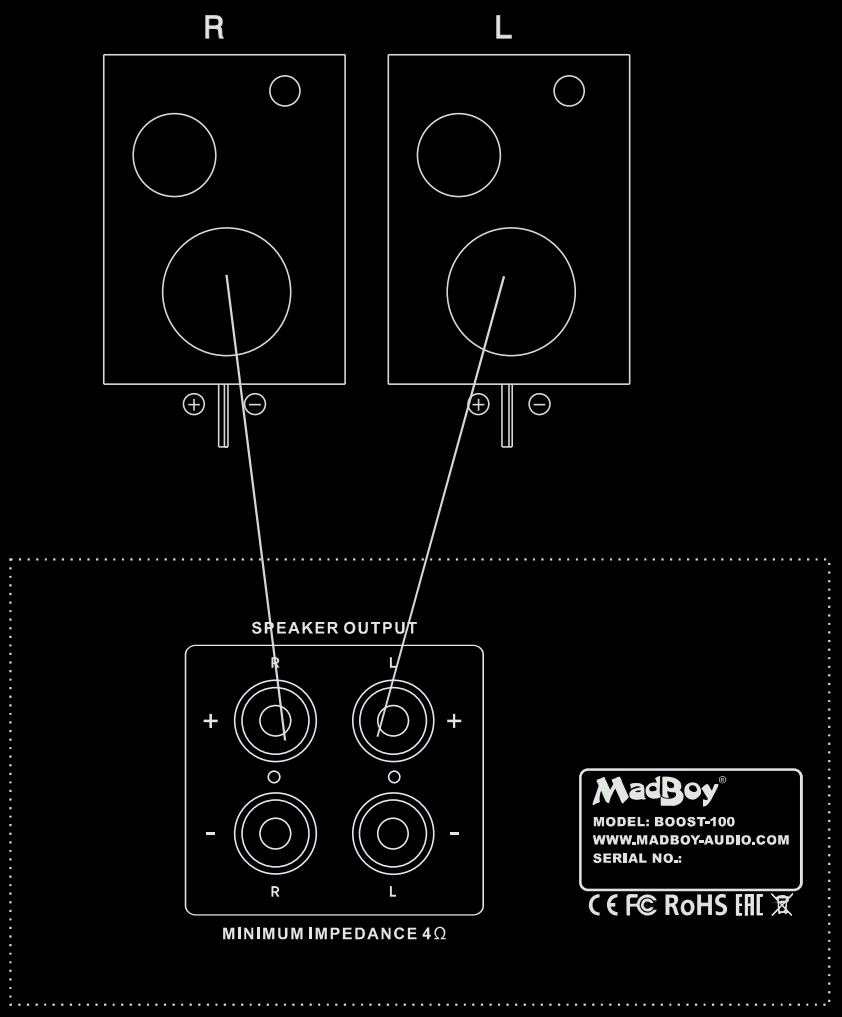

Соединение с помощью штекера

1 Разъём должен быть завинчен до упора



2 Вставьте штекер в разъём



3 Зафиксируйте



Внимание: При не затянутом разъёме, не будет звука